


GAASISOOJENDI KASUTUSJUHEND

ASUKOHA VALIK

- Gaasisoojendi on mõeldud kasutamiseks välitingimustes või piisava ventilatsiooniga poolavatud alal.
- Jälgige, et seadme ümber ja kohal ei oleks kergesti süttivaid materjale, kütust või plahvatusohtlikke aineid. Telgis kasutamisel peaks soojendi kaugus katusest ja valguskettidest jääma 50 cm.
- Paigaldage tasasele aluspinnale.
- Enne soojendi teisaldamist tuleb see välja lülitada ning gaasiballoon välja võtta.
- Gaasisoojendit on keelatud iseseisvalt lahti võtta.

SISSELÜLITAMINE

1. Keerake ballooni gaasikraan täielikult lahti.
2. Vajutage kontrollnupp alla ja keerake PILOT positsioonile (märgile $\frac{1}{2}$).
3. Vajutage kontrollnupp alla ja hoidke kuni 60 sekundit, samal ajal vajutage süütenuppu (vajadusel korduvalt), seni kuni süttib väike leek. Leeki saab kontrollida ja jälgida läbi väikese ümmarguse liugkaanega avast võre allservas. Vabastage kontrollnupp.

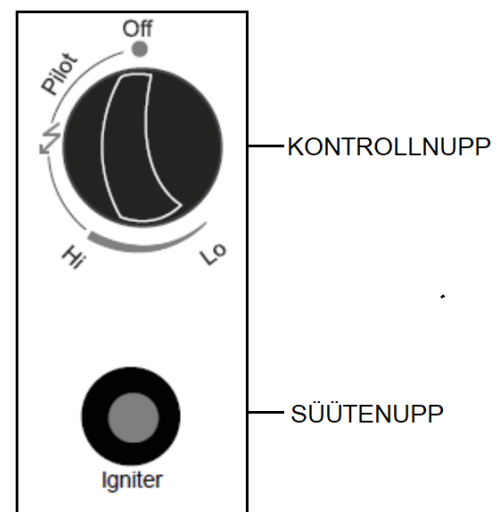

NB! Kui olete just ühendanud uue ballooni, on vaja nuppu all hoida ca 1 minut. Kui soojendi on juba varem süüdatud, piisab üldjuhul 10-15 sekundist.

Vabastage kontrollnupp alles siis, kui leek on süttinud. Kui leek ei sütti või kustub korrake sammu 3.

4. Kui leek on süttinud keerake kontrollnupp positsioonile HI. Seejärel reguleerige nupp soovitud temperatuurile.

VÄLJALÜLITAMINE

1. Keerake kontrollnupp PILOT positsioonile (märgile $\frac{1}{2}$).
2. Vajutage nupp alla ja keerake OFF positsioonile.
3. Keerake ballooni gaasikraan täielikult kinni.