


POP-UP TELGI PAIGALDUSJUHEND

1. Võtke kahekesi kinni raami vastaspooltelt, tõstke telk veidi üles ning astuge tahapoole kuni telk avaneb.

Jälgige, et te ei jätaks sõrmi avaneva raami vahele! Kui telk on peaaegu avanenud, tõstke telk raami keskelt õhku, vajadusel raputage ja telk avaneb peaaegu täielikult.

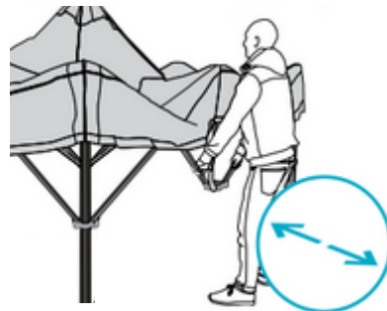


2. Astuge jalaga telgiposti alumisele äärele, võtke käega raami nurga ülemisest osast kinni ning lükake nurgad üles kuni lukustusnupud liiguvad vastavatesse aukudesse.



3. Tõstke telk soovitud kõrgusele vabastades jalgade alaosas olevad lukustid ja tõstes siis parajale kõrgusele. Tõstke telki kahekesi, alguses üks külg, seejärel teine. 3x6 telgi puhul tehke tõstmise pikemate külgede kaupa (kui ei ole kolmandat inimest, võib keskmine jalg jääda tõste ajal kinnisesse asendisse).



4. Paigaldage vastavalt soovile telgi seinad. Jälgige, et ülaserava takjapael saaks korralikult pingule, vastasel juhul ei ulatu seinad omavahel tõmblukuga kinni.

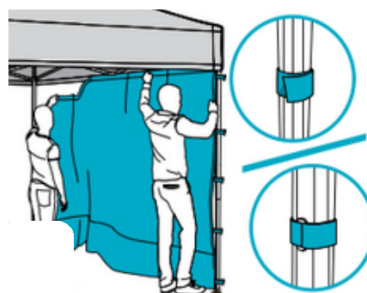

5. Kinnitage telk rihmade ja vaiadega. Tuulise ilma korral kinnitage rihmad katuse nurkades olevate metallööside asemel ümber telgi raami ning lisaks rihmadele pange väikesed vaiad läbi telgi jalgade maasse.

Kõva pinnase (asfalt vms) puhul kinnitage telk metallraskustega, mis paigaldatakse ümber jalgade. Kinnita katuseräästa keskel olevad kinnitused ümber raami.



ERISUSESD 4×8 m TELGI PAIGALDUSEL

4×8 m telgi saamiseks tuleb paigaldada kõrvuti kaks 4×4 m pop-up telki ning ühenda need omavahel. Selleks toimi järgnevalt:

1. Ühenda telkide külgnevad postid omavahel kinnitusklambritega:



2. Paigalda telkide külgnevate räästaste külge vihmavee renn (seinte paigaldamise krõpsude külge).



3. Kahe telgi seinte ühenduskohta paigalda lukkudega kinnitatav seinte ühenduspael.

TELGI KOKKUPANEK

1. Eemaldage ja pakkige kokku telgi seinad. Eemaldage kinnitusrihmad. NB! Vabastage katuseräästa keskel ümber raami olevad kinnitused. Seda unustades, võib telgi kokkupanek lõhkuda katuse.
 2. Astuge telgi jalale, vabastage nurkade mehhanism tõstes ühe käega raami ja samaaegselt tõmmates lukustusnupp välja.
 3. Tõmmake kahekesi üheaegselt ühe külje jalgade alumised lukustusnupud välja ja laske jalad alla.
 4. Võtke telgi vastaspooltelt raami keskelt kinni. Raputage pisut ning astuge teineteisele lähemale kuni telk on 3/4 kokku läinud. Võtke jalgadest kinni ja lükake telk kokku.
- NB! Ettevaatust sõrmedega!
5. Pakkige telk transpordiks kotti (ka siis, kui telk on märg).

MUU OLULINE INFO

- Keelatud on paigaldada telgi seinte ja katuse külge mistahes esemeid teibi, klambrite, nõelte vms kinnitusvahenditega.
- Raami külge võib riputada kergemaid esemeid (nt sildid, plakatid vms). Kinnitusvahendid palume pärast eemaldada.
- Võimalusel kuivata telk enne kokku panemist. Kui seda ei saa teha, raputage suurem niiskus maha.
- Ärge kasutage telki suure tuule ega tormiga. Telki ei soovitada kasutada ka tugeva lumesaju, väga tugeva vihma ega suurte miinuskraadidega. Ettevaatust üllatavate tuule-iilidega.
- Ärge kasutage telki tule läheduses. Gaasisoojendi kasutamise korral leidke sellele asukoht, mis jääks katusest/seintest ohutusse kaugusesse.
- Telgi määrdumise korral palun teavitage tagastamisel rendileandjat. Puhastamiseks kasutada kergetoimelist seepi (mitte plekieemaldusvahendit) ja vett. Mitte pesta masinas.